



Alimentation 240 Volts  
1 phase

Gr L1 L2

INTERRUPTEUR

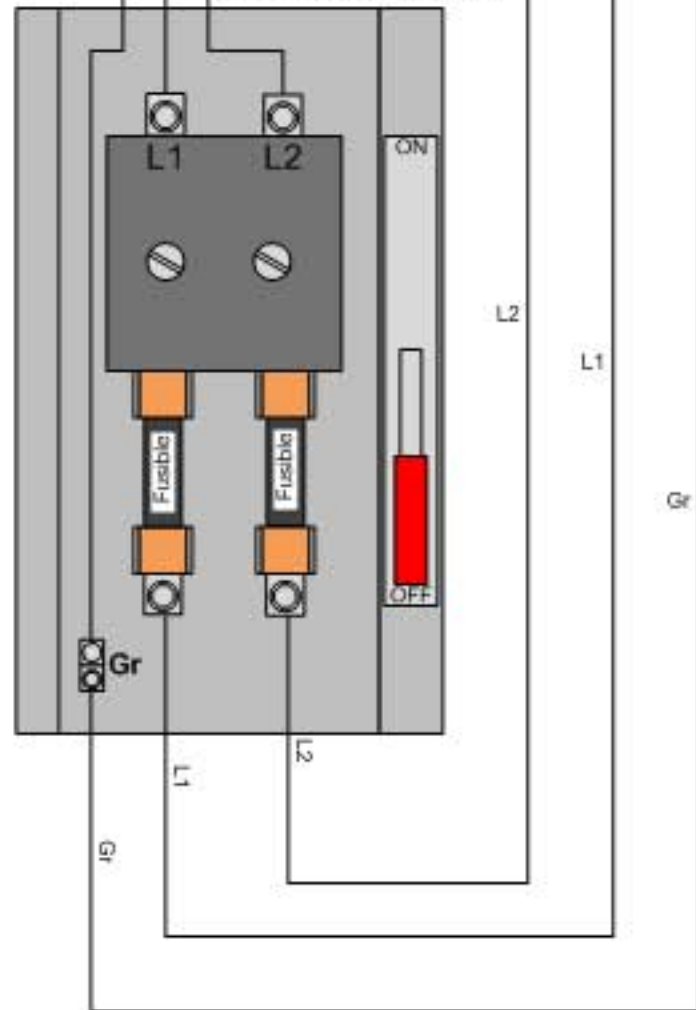

BOITE DE JONCTION

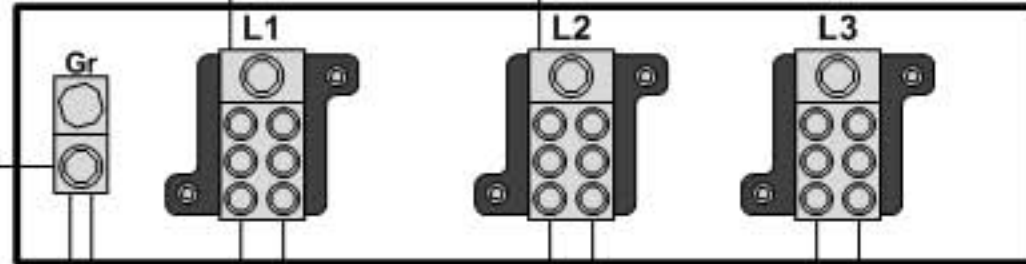


Raccorder les contrôles  
Monophasés a cette phase

Sortie  
240 Volts  
3 phases

T1  
T2  
T3  
Gr

Multi-Phases

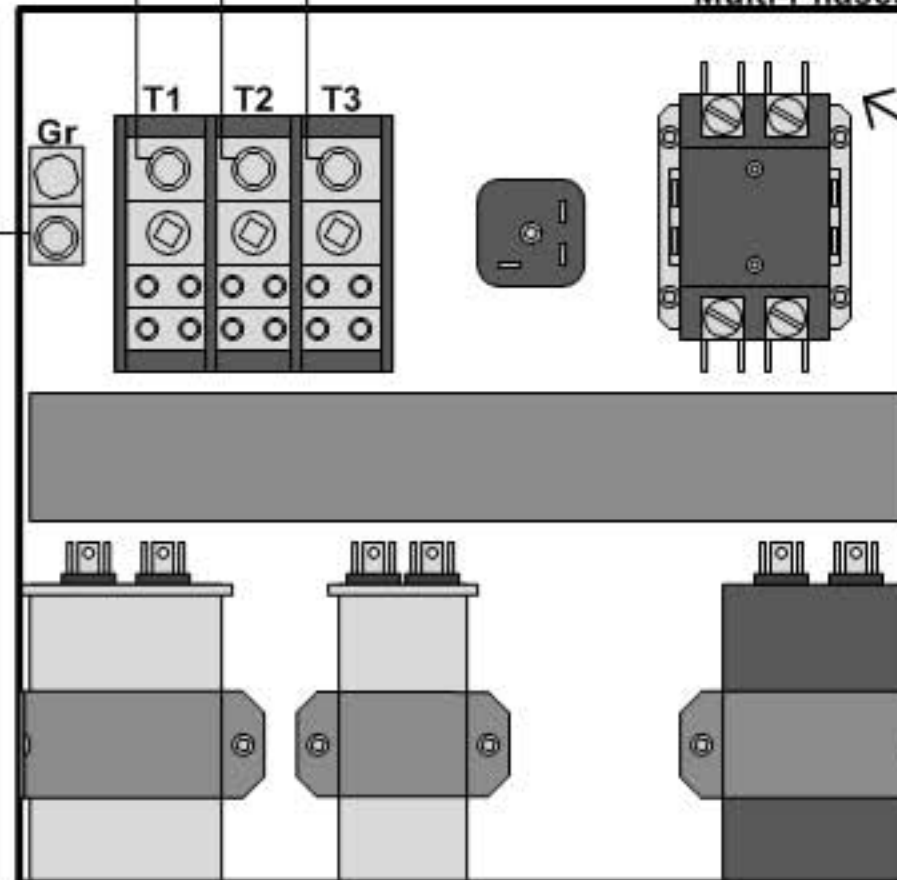

**AVERTISSEMENT:**  
NE JAMAIS RACCORDER LE H0 OU  
LE X0 DU PRIMAIRE D'UN  
TRANSFORMATEUR AVEC LE MULTI-  
PHASES

**AVERTISSEMENT:**  
NE JAMAIS CONNECTER  
D'ALIMENTATION AU  
CONTACTEUR

